



**DUMBLO KIEKIO
NUSTATYMO INSTRUKCIJA
PROCESO APRAŠYMAS**

BIOMAX

**NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI**




BIOMAX M-6 modelio dumblo kiekio įrenginyje nustatymas

- Tikrinimas turėtų būti atliekamas, kai orapūtė įjungta (oras juda į valymo įrenginį)




1. Atidaromas nuotekų valymo įrenginio viršutinis dangtis

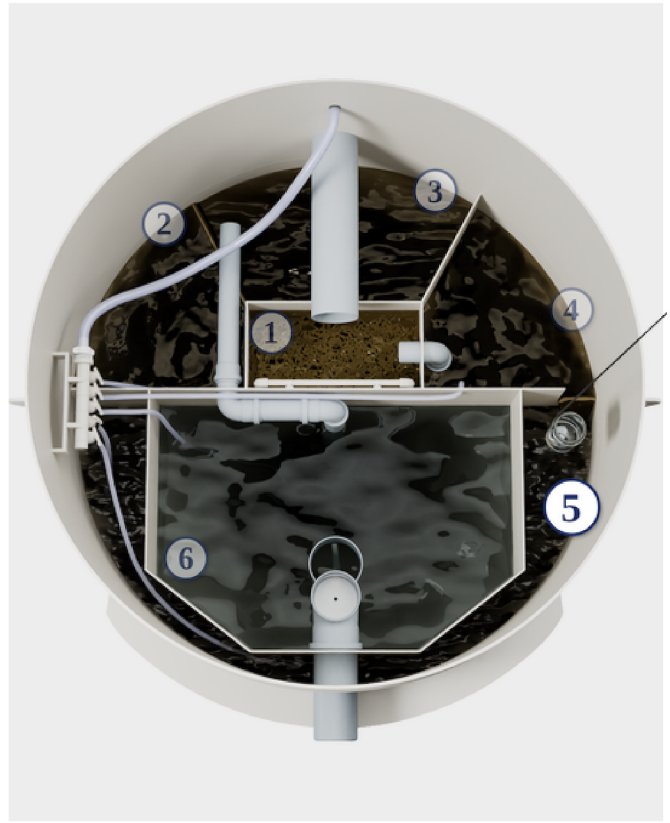


2. Į kamerą nr. 5 įleidžiama permatoma tara



3. Rekomenduojama naudoti 0,5 - 1 litro stiklainį. Taip pat naudoti virvutę taros įleidimui - ištraukimui

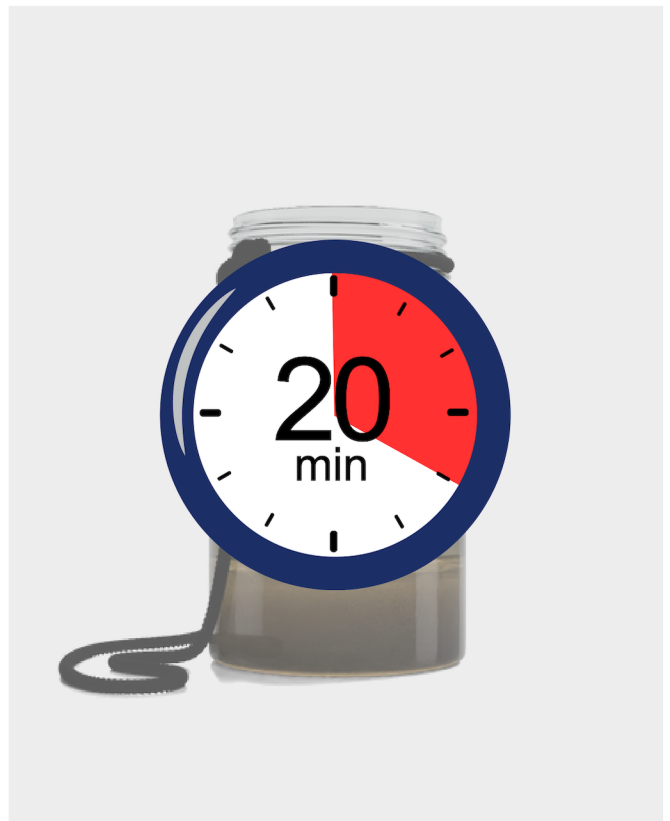

4. Priklausomai nuo taros dydžio, palaukti 10 - 20 min., kol dumblas nusės ant taros dugno

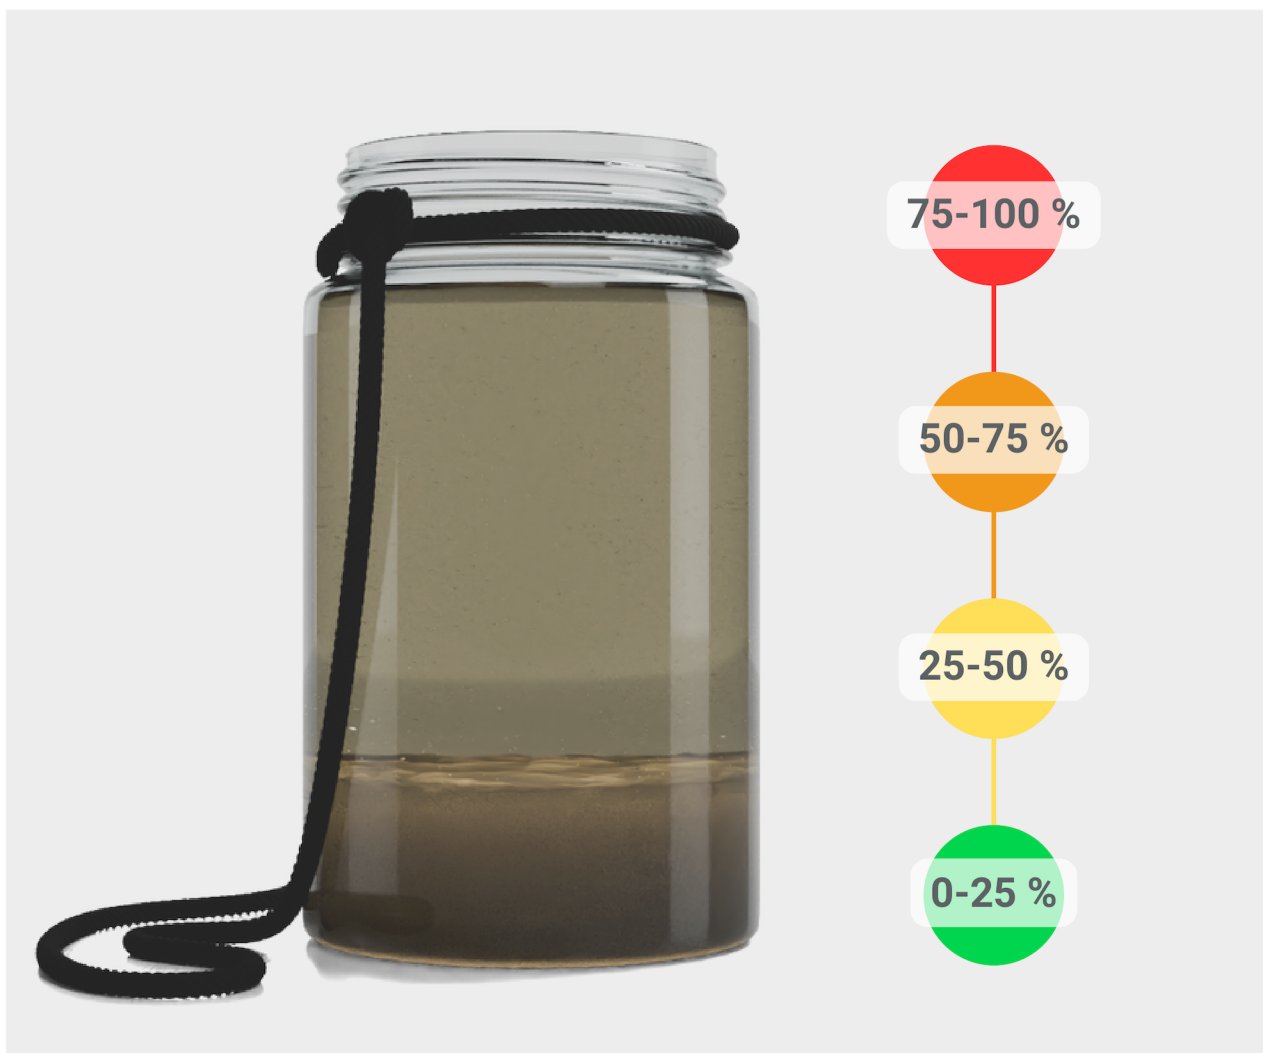

5. Įvertinus dumblo kiekį įrenginyje, planuojamas perteklinio dumblo išsiurbimas

- 0 - 25 % Galima saugiai naudoti 2 - 4 mėn. iki kito patikrinimo
- 25 - 50 % Galima toliau naudoti 1 - 2 mėn.
- 50 - 75 % Planuoti dumblo nusiurbimą 1 mėn. laikotarpyje
- 75 - 100 % Kuo skubiau atlikti dumblo nusiurbimą



NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI



UAB „Hans Group“

Parko g. 1A, LT-14198
Avižienių k., Vilniaus r., Lietuva

info@hansgroup.lt
+370 601 96 555